

Дверной / оконный инфракрасный датчик движения с кодером

Предназначен для обнаружения движения человека и подачи звукового сигнала.

Характеристики:

- Индикатор памяти;
- Сменяемый код;
- Инфракрасный датчик движения обнаруживает непрошенных посетителей при открытии двери;
- Пронзительный звук;
- Настраиваемый PIN-код;
- Питание: (4,5 В) – 3 элемента питания типоразмера "AA" (в комплект не входят);
- Для установки внутри помещения;
- Упаковка: блистер.

Комплект поставки:

- Инфракрасный датчик Rexman SA-107;
- Инструкция (на русском языке).


Инструкция:

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

При введении **секретного кода** и символа # ("XXXX#") на 10 секунд загорится светодиод, который сообщит о включении режима обнаружения (т.е. включение).

Затем, если опять ввести **эту же комбинацию** ("XXXX#"), то светодиод начнёт мигать, что означает выход из режима обнаружения (т.е. выключение).

ВЫБОР ЗВУКА:

- ПЕРЕЗВОН  - сигнал типа "дин-дон";
- МГНОВЕННЫЙ  - тревожный сигнал подаётся мгновенно и длится в течение 1 минуты;
- ЗАДЕРЖКА  - сначала в течение 20 секунд раздаётся тихий сигнал "динь-динь", а потом сигнализация начинает работать во всю мощь. В это время можно остановить сигнализацию, набрав комбинацию "XXXX#";

СМЕНА СЕКРЕТНОГО КОДА

При установке элементов питания в устройство исходным секретным кодом является комбинация цифр "0000".


При введении "0000*" раздастся длинный гудок, который сообщит о том, что введён правильный старый код. Теперь можно ввести код из комбинации от 1 до 12 цифр с последующим набором знака *, снова раздастся длинный гудок, оповещающий о том, что введён новый код.

ЭКСТРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ



При возникновении опасности, нажать красную кнопку ПАНИКА, сразу раздастся звук сигнализации, который будет звучать в течение 1 минуты.

Чтобы отключить сигнал тревоги необходимо ввести **секретный код** и символ # ("XXXX#").

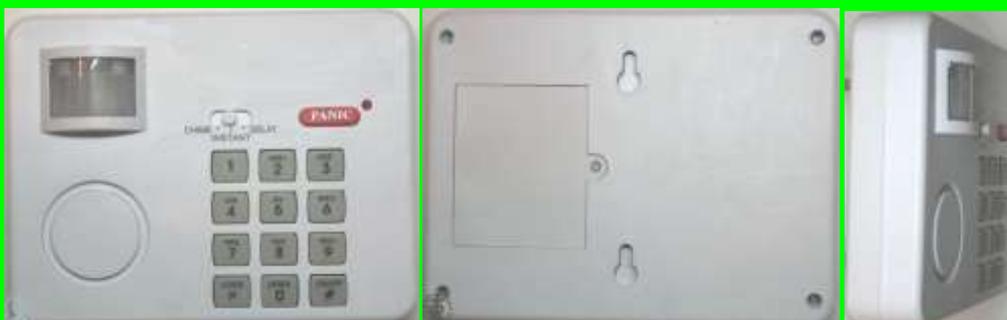

Сделано в Китае

