

Инструкция по эксплуатации аккумуляторного фонаря GARIN Дачный DC303

Garin Дачный DC303 – это традиционная форма фонаря «Летучая мышь» в его современном исполнении. Эти фонари идеальны для дачи – они дают равномерное освещение в помещении и на открытом воздухе.




Порядок работы

1. Для включения фонаря поверните переключатель в положение «Вкл»
2. Для выключения фонаря поверните переключатель в положение «Выкл»

Внимание:

1. Перед первым использованием аккумулятор должен заряжаться не менее 9 часов.
2. Если свет фонаря становится тусклым, перезарядите аккумулятор.
3. Во время хранения перезаряжайте аккумулятор каждые три месяца и следите, чтобы переключатель находился в положении «Выкл.»

Заряд аккумуляторной батареи:

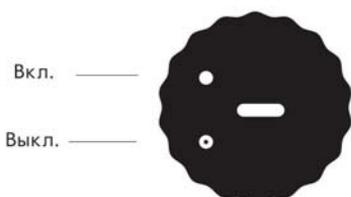

1. Установите переключатель в положение «Выкл.»
2. Для зарядки фонаря от сети подключите адаптер к фонарю, а затем к сети 220В.
3. Для зарядки фонаря от прикуривателя автомобиля используйте прилагаемый шнур-переходник. Один конец переходника подключите к фонарю, а второй вставьте в прикуриватель.
4. Время зарядки 8-9 часов.



Замена лампы:

1. Установите переключатель в положение «Выкл.»
 2. Поверните крышку против часовой стрелки, снимите ее и вытащите лампу.
 3. Установите новую лампу и закройте крышку.
- Время непрерывной работы фонаря около 5 часов (до полной разрядки).

Меры предосторожности:

1. Не подвергайте аккумулятор фонаря непрерывной зарядке более двух суток, это может его повредить.
2. Не заряжайте аккумулятор в непосредственной близости от источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
3. Не допускайте попадания воды внутрь фонаря.

Комплектация:

1. Аккумуляторный фонарь с влагозащищенным корпусом
2. Люминесцентная лампа 9 Вт, свинцово-кислотный аккумулятор 6 В
3. Сетевой адаптер 220В и автомобильное зарядное устройство 12В (возможна зарядка от сети через адаптер и от прикуривателя автомобиля).