


- Содержание**
1. Рекомендации по установке
 2. Начальные настройки
 3. Описание меню
 4. Описание знаков
 5. Кнопки функций
 6. Рекомендации по программированию
 7. Канал ВКЛ ВыхЛ / Постоянное П
 8. Новая программа
 9. Пример «Новая программа»
 10. Импульс
 11. Постоянная программа
 12. Дополнительные настройки
 12. Функция сброса
 13. Изменить программу

- 1. Рекомендации по установке**
- ⚠ Установка и монтаж электрического оборудования должны выполняться опытным персоналом. Существует опасность возгорания и электрического удара.
 - ⚠ Присоединяйте оборудование, учитывая указания в отношении напряжения и частоты, которые были указаны на изделии.
 - ⚠ Если неуполномоченный персонал выполнит вскрытие или внес изменения, теряется право на гарантийное обслуживание.
 - ⚠ Электронная цепь устройства была защищена от большой гаммы помех. Однако, помехи более высоких уровней могут привести к неправильному функционированию устройства.

- 2. Начальные настройки**
- Устройство было настроено на РЕЗЕРВНЫЙ режим, дисплей выключен.
 - Держите в нажатом состоянии кнопку **OK** в течение 1 секунды.
 - Текущая дата и время были уже настроены в соответствии с европейскими заданиями по экономии энергии.
 - Выберите необходимый язык, нажав на кнопки **[+]** и подтвердите выбор, нажав на кнопку **OK**. (Внимание: нажатие на **[M]** выполняет перемещение с текущего положения на предыдущее).
 - Если необходимо, можно настроить дату, время и режим экономии энергии, нажимая на кнопки **[+]**, а затем подтвердив настройку, нажав на кнопку **OK**.

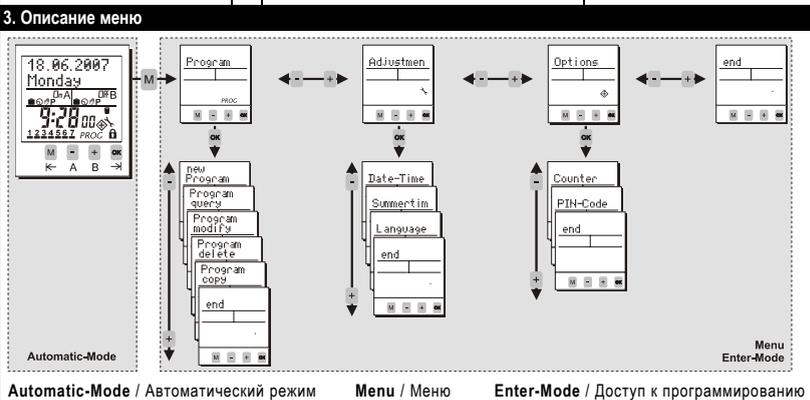


- 4. Описание знаков**
- [On]** Канал переключён на состояние ВКЛ
 - [Off]** Канал переключён на состояние ВыхЛ
 - [P]** Функционирование в режиме «отпускная программа»
 - [Clock]** Функционирование на основании подключённой программы
 - [Hand]** Ручная коррекция. Настройка будет изменена с последующей программой.
 - [P]** Ручная коррекция. Постоянное состояние сохранится до ручного сброса (7).
 - [1234567]** Дни недели: понедельник, вторник ... воскресенье. Чёрточка под цифрой указывает на то, что этот день был запрограммирован.
 - [P]** Было включено переключение с функцией Импульс
 - [Trash]** Элемент, присутствующий в подменю «стереть программу».
 - [Lock]** Устройство заблокировано. Для его деблокировки необходимо ввести код PIN (12).

- 5. Описание функциональных кнопок**
- [M]** 1. Для получения доступа к меню (программа, настройка, варианты) с автоматического режима.
2. Для возврата назад, к предыдущему положению меню.
 - [+]** 1. Для настройки мигающего данного.
2. Чтобы пробежаться по вариантам.
 - [A/B]** 1. Автоматический режим: Переключает канал на ВКЛ или ВыхЛ до срабатывания последующей программы.
2. Автоматический режим: Нажатие в течение 3 сек. = переключение в постоянное состояние (7).
 - [OK]** 1. Для включения дисплея, когда идёт работа без питания.
2. Для подтверждения выбора или введённых данных.

- 6. Рекомендации по программированию**
- Устройство можно запрограммировать даже без питания. Необходимо нажать на **OK**.
 - После возврата назад, когда вы находитесь внутри меню, нажмите на **[M]**.
 - После завершения работы в меню и нажатия на **end** (конец) дисплей вернётся в автоматический режим.
 - С помощью **[+]** можно выбрать **end** (конец) или **Continue** (продолжить). Если вы выберете **Continue** (продолжить), устройство вернётся на начало текущего меню.
 - Если вы выберете **end** (конец) до завершения программирования, устройство вернётся в автоматический режим без сохранения введённых данных.

- 7. Канал ON OFF (ВКЛ ВыхЛ) / Постоянное P**
- Канал **ON OFF** (ВКЛ ВыхЛ)
- Если нажать на кнопки **[A/B]**, будет выполнено ручное переключение канала. Переключение показывается на дисплее с помощью изображения руки и остаётся в ручном режиме до следующего программирования.
- Постоянное переключение P**
- Если держать в нажатом состоянии кнопку соответствующего канала **[A/B]** в течение 3 сек., канал переключится для постоянного функционирования на ВКЛ или на ВыхЛ. Останется неизменным до последующего нажатия на кнопку в течение 3 сек.

8. Новая программа (см. также пункт 9)

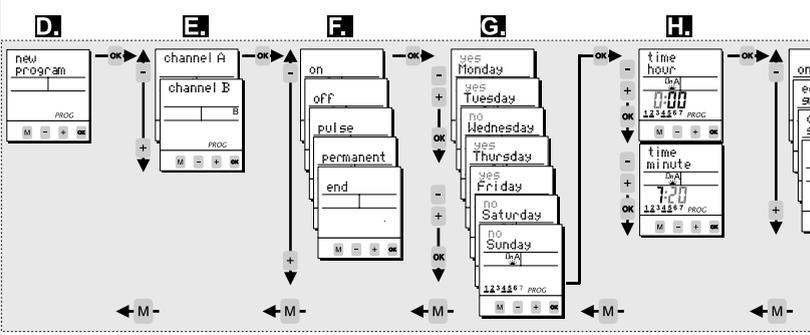

9. Пример «Новая программа» (с переключением на вкл или выкл)

- Если нет питания, держите нажатой кнопку **OK** в течение 1 секунды. Дисплей начнёт показывать в автоматическом режиме.
- Если нажмёте на **[M]**, откроется меню устройства.
- Подтвердите выбор **Program** (программа), нажав на **OK**.
- Подтвердите выбор **New Program** (новая программа), нажав на **OK**.
- Выберите необходимый канал с помощью **[+]** и подтвердите выбор, нажав на **OK**.
- Для программирования ВКЛ/ВыЛ выберите **on** или **off** с помощью **[+]** и подтвердите выбор, нажав на **OK**.
- Сейчас можно выбрать дни (1... 7), необходимые для программирования. С помощью **[+]** включается "Yes" (да) или выключается "No" (нет) соответствующий день. Подтвердите каждый день, нажав на **OK**.
- Настройка времени: часы **[+]**, затем **OK**. Минуты **[+]**, затем **OK**.
- Проверка введённого программирования: Если программа мигает, значит всё правильно. Выберите **on** или **off** с помощью **OK**. После проверки необходимо выбрать между **edit/delete** (установить/удалить) и **end** (конец) с помощью **[+]**.
- Если вы хотите продолжить программирование, подтвердите **next switching** (следующая программа) с помощью **OK**. Чтобы выйти из программирования, нажмите на **end** (конец).

10. Импульс

- Program -> New program -> Channel A/B -> [P] // (программа - новая программа - канал A/B)**
- Функция импульса даёт возможность настроить программу с определённой продолжительностью действия. После завершения импульса, устройство автоматически переключается на ВыхЛ (продолжительность импульса может достигать не более 59:59 мм:сс).
- Для выполнения программирования используйте информацию, изложенную в пунктах 8 / 9, обращая внимание на следующие различия:
- Выберите функцию **Pulse** (импульс) (9F).
 - Определите продолжительность импульса (**pulstime minute / pulstime second**) (минуты импульса / секунды импульса).
 - Выполните программирование дней недели.
 - Установите время для переключения (**Time Hour / Time minutes** - время часы / время минуты).
 - Подтверждение: подтвердить мигающие данные.


11. Постоянная программа

- Program -> new program -> Channel A/B -> permanent -> [P] // (программа - новая программа - канал A/B - постоянно)**
- Можно иметь постоянную программу (отпускная функция) для каждого канала. Во время данного периода (функция действительна для всего дня) канал может быть переключён на выкл (**permanent off** - постоянно выкл) или на вкл (**permanent on** - постоянно вкл).
 - Программирование данной функции было описано в пунктах (8 / 9).
 - Выбор **permanent** (постоянно) больше не будет появляться в меню **new program** (новая программа), когда он уже используется. Программирование можно изменить и стереть в **Program modify** (изменить программу) (13) и **Program Delete** (стереть программу) (13).

12. Дополнительные настройки

Меню	Главное меню	Применение
Program query (проверить программу)	Program (программа)	Для проверки программирования и свободных положений в памяти.
Program Copy (копировать программу)	Program (программа)	Копирование с одного канала в другой. Память канала не будет переписываться; скопированные программы будут добавлены. ⚠ Постоянную функцию нельзя скопировать.
Program Delete (стереть программу)	Program (программа)	Стирает программы. Можно стереть программу для всех каналов, отдельных каналов и отдельные программы, введённые в канал.
Date-Time (дата - время)	Adjustment (настройки)	Настройка даты и времени.
Summertime (декретное время)	Adjustment (настройки)	Настройка декретного времени (ВКЛ/ВыЛ).
Language (язык)	Adjustment (настройки)	Выбор языка.
Counter (счётчик)	Options (варианты)	Показывает часы и переключения для каждого канала.
PIN - Code	Options (варианты)	Устройство можно заблокировать с помощью кода PIN, состоящего из 4 цифр. Код можно установить, включить и выключить. Если вы забудете PIN, необходимо связаться со службой работы с покупателем.
Функция сброса		Держите в нажатом состоянии все кнопки в течение 2 сек. Устройство выполнит сброс. Надо будет снова ввести дату и время. Программы не будут стёрты!

13. Изменить программу

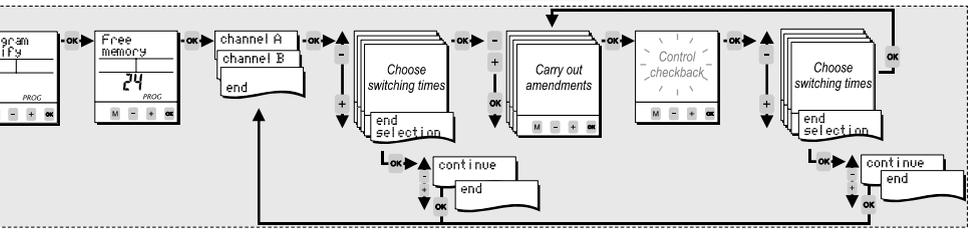

- В **Program modify** (изменить программу) можно изменить каждую отдельную программу.
- Изменить / **Carry out amendments**
Выбор времени переключения / **Choose switching times**
Проверка / **Control checkback**

BATTERY CR 2450 (LiMnO2) 3 V.
Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.