



RS485 CAN CAPE

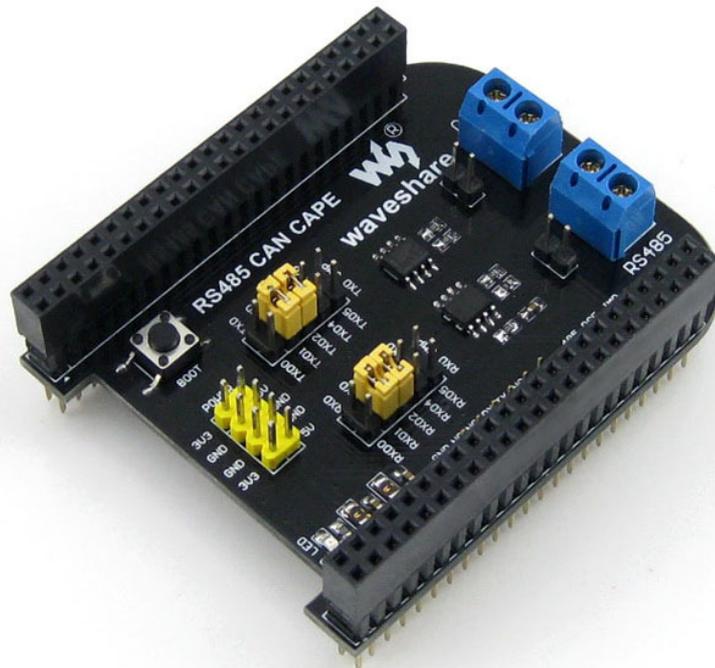

RS485 CAN CAPE – модуль расширения для миникомпьютера BeagleBone-Black, добавляющий интерфейсы RS-485 и CAN.

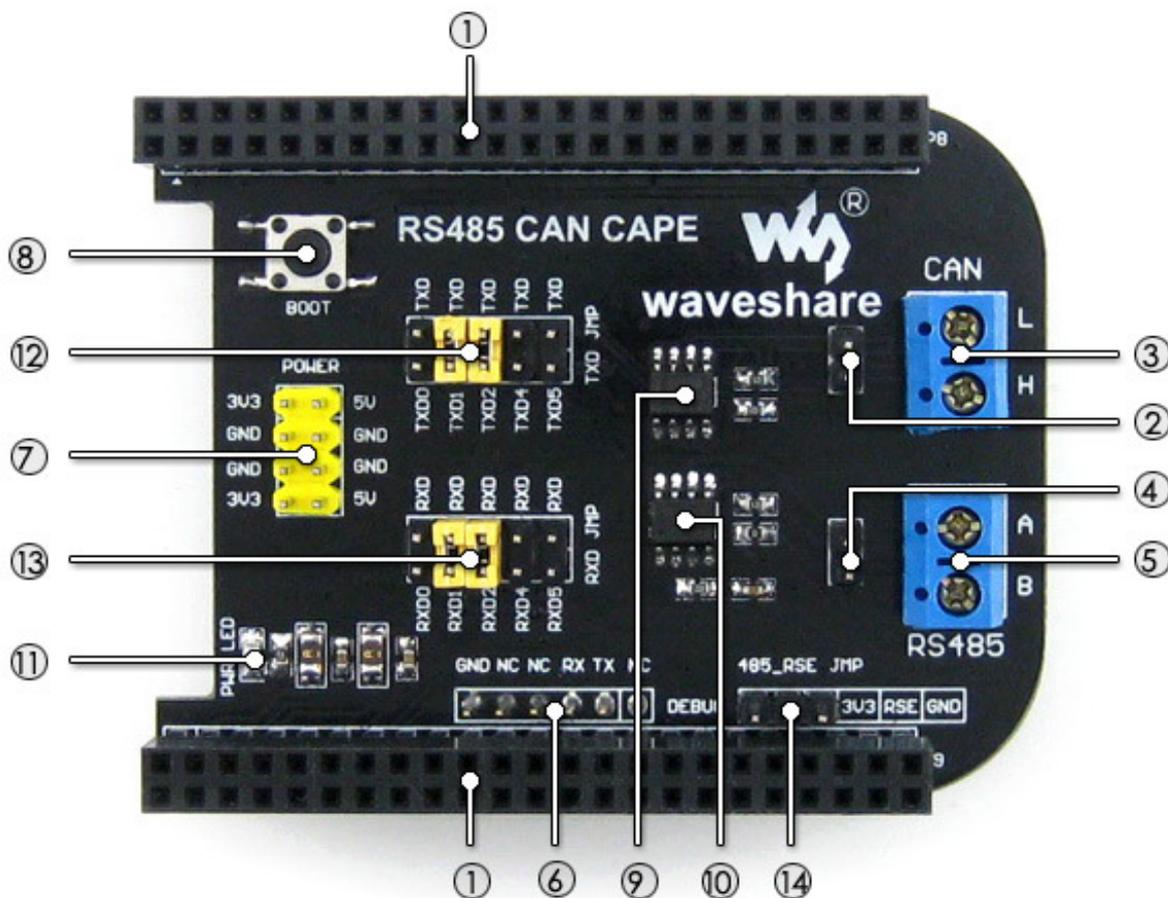

1. Разъем для подключения BeagleBone-Black
2. Штыревой вывод интерфейса CAN
3. Винтовой терминал CAN
4. Штыревой вывод интерфейса RS-485
5. Винтовой терминал RS-485
6. Отладочный интерфейс
7. Разъем для подключения внешнего источника питания
8. Кнопка BOOT
9. Трансивер CAN
10. Трансивер RS-485
11. Индикатор питания
12. Переключатель UART TXD
13. Переключатель UART RXD
14. Переключатель включения трансивера RS485

Комплектация:

- Модуль расширения **RS485 CAN CAPE**.

Документация и примеры:

- [Схематехника](#);
- [Образ Angstrom](#);
- [Примеры программ](#);

- [Waveshare Wiki](#);