

Ультразвуковая ванна Codyson CD-2800



Внимание! Ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.

Характеристики:

Наименование	CD-2800	Питание	AC 220-240V 50Hz 50W
Модель			
Размеры	20 x 12.5 x 14 см	Таймер	3 минуты
Объем ванны	600 мл	Вес	780 г

Соблюдайте меры предосторожности при использовании ультразвуковой ванны:

Для снижения риска поражения электрическим током:

1. Всегда отключайте питание ванны после использования.
2. Не используйте во время купания.
3. Не оставляйте и не храните ванну там, где она может упасть или попасть в емкость с водой.
4. Не устанавливайте и не роняйте ванну в воду или другую жидкость.
5. Не прикасайтесь к ванне, если она упала в воду. Отключите питание немедленно.
6. Ванна может отключиться самостоятельно или перестать выключаться, когда она подвергается воздействию электромагнитных помех, нормальная работа восстановится после отключения и повторного подключения в розетку, затем просто следуйте данной инструкции, чтобы настроить нужные параметры.

Для снижения риска ожогов или травм:

1. Нельзя оставлять ванну без присмотра, если она подключена к электрической сети.
2. Будьте внимательны при использовании ванны рядом с детьми и инвалидами.
3. Используйте этот продукт только по назначению. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
4. Никогда не используйте ванну, если поврежден кабель питания или вилка, если ванна не работает должным образом, если она упала или была повреждена, или упала в воду. Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
5. Держите ванну вдали от нагретых поверхностей.
6. Никогда не используйте во время сна.
7. Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия.
8. Этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, или лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем и руководством лиц, ответственным за их безопасность.

Область применения:

Украшения	Оптика	Предметы обихода
Вставить картинку	Вставить картинку	Вставить картинку
Ожерелья, кольца, серьги, браслеты и так далее	Очки, солнцезащитные очки, линзы, браслеты часов и так далее	Расчески, зубные протезы, зубные щетки и так далее
Канцелярские товары	Металлические детали	Столовые приборы
Вставить картинку	Вставить картинку	Вставить картинку
Перья ручек, головки принтеров, печати и так далее	Детали часов, монеты, клапаны, значки и так далее	Вилки, ложки, ножи, в том числе ручки столовых приборов

Меры предосторожности

Не чистите предметы с помощью органических растворителей и абразивных веществ (Вставить картинку)	Не наливайте слишком много воды. Не наливайте воду выше обозначенного уровня (Вставить картинку)
Перед очисткой заполните ванну водой. Это обязательное условие. (Вставить картинку)	Не чините ванну самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр. (Вставить картинку)
Запрещается мыть прибор с погружением в воду. Это может привести к короткому замыканию (Вставить картинку)	Повторение цикла может повысить эффективность очистки. Соблюдайте между циклами очистки интервал в 5 минут. (Вставьте картинку)


Не погружайте в воду часы, если они не влагозащищенные!

Составные части:



Начало работы:

1. Откройте крышку, положите предмет внутрь, залейте водой. Предмет должен быть полностью погружен в воду, соблюдайте ограничения по верхнему уровню воды.

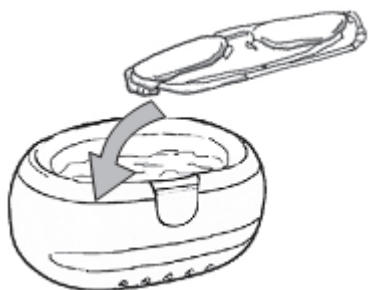

Не включайте ванну без воды! Это может привести к поломке.

2. Закройте крышку, подключите ванну к сети. Загорится лампочка индикации подключения к сети.

3. Нажмите кнопку ON для начала работы. Загорится лампочка индикации работы. Во время очистки будет раздаваться жужжание.
4. Цикл очистки составляет три минуты, по истечении трех минут ванна перестанет работать, индикатор погаснет. Для повторения цикла нажмите кнопку ON снова. Цикл работы можно остановить, нажав кнопку OFF.
5. После завершения очистки, отключите питание, откройте крышку и достаньте предмет, вылейте жидкость.




Методы очистки

Существует три метода очистки:

Общая очистка

Используйте простую воду для очистки. Соблюдайте ограничение по верхнему уровню воды.

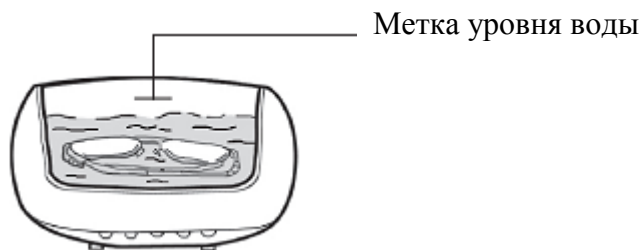

Усиленная очистка

Можно использовать специальные жидкости для очистки загрязненных предметов, добавляйте к воде примерно 5мл очистителя.



Частичная очистка

Для длинных и габаритных предметов можно использовать частичную очистку, как показано на картинке.



Уход за ванной

Вставьте картинки сбоку от текста, как в английской инструкции



1. Не оставляйте предметы в ванне после очистки.
2. Перед тем, как вылить воду, отключите ванну от сети.
3. Очистите емкость ванны, особенно если использовали очиститель.
4. Вытрите емкость насухо полотенцем.

Запрещено погружать ванну в воду целиком. Это может привести к короткому замыканию.

5. Храните ванну в сухом и прохладном месте.
6. Ремонт должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.