


**1. Рекомендации по установке**

- Установка и монтаж электрического оборудования должны выполняться опытным персоналом. Существует опасность возгораемости и электрического удара.
- Присоединяйте оборудование, учитывая указания в отношении напряжения и частоты, которые были указаны на изделии.
- Если неуполномоченный персонал выполнил вскрытие или внес изменения, теряется право на гарантийное обслуживание.
- Электронная цепь устройства была защищена от большой гаммы помех. Однако, помехи более высоких уровней могут привести к неправильному функционированию устройства.

**2. Начальные настройки**

- Устройство было настроено на РЕЗЕРВНЫЙ режим, дисплей выключен.
- Держите в нажатом состоянии кнопку **OK** в течение 1 секунды.
- Текущая дата и время были уже настроены в соответствии с европейскими заданиями по экономии энергии.
- Выберите необходимый язык, нажав на кнопки **[←]** и подтвердите выбор, нажав на кнопку **OK**. (Внимание: Нажатие на **[M]** выполняет перемещение на предыдущее).
- Если необходимо, можно настроить дату, время и режим экономии энергии, нажимая на кнопки **[→]**, а затем подтвердив настройку, нажав на кнопку **OK**.
- Когда используется функция Astro, необходимо ввести географическое положение места, где устанавливается устройство. Выберите с помощью кнопок **[←]** «местность» (предопределённые города) и «положение» (широта и долгота). Подтвердите выбор, нажав на кнопку **OK**. (легче всего сделать выбор среди предопределённых городов в меню «местность»).
- Введите наиболее близко расположенный к вам город и географические координаты с помощью кнопок **[→]**, подтвердив нажатием на **OK**.

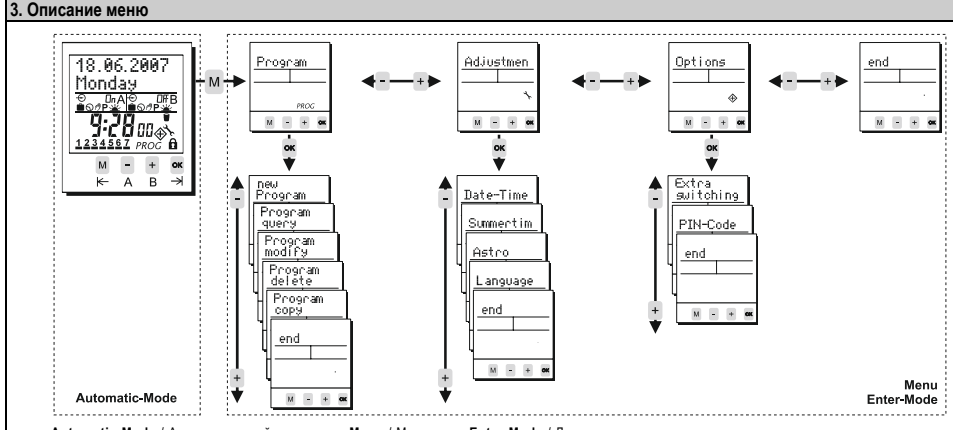

**4. Описание знаков**

	Значок питания (мигающий): При отключении питания, на дисплее появляется мигающий значок подключения к сети. В этом случае, реле времени работает в режиме резервного источника питания. Для запуска реле, необходимо нажать кнопку OK и удерживать её в течение 1 сек.
<b>On / OFF / P</b>	Канал переключён на состояние ВКЛ / Канал переключён на состояние ВЫКЛ / Постоянное
	Функционирование в режиме «отпускная программа»
	Функционирование на основании подключённой программы
	Ручная коррекция. Настройка будет изменена с последующей программой.
1234567	Дни недели: понедельник, вторник ... воскресенье. Чёрточка под цифрой указывает на то, что этот день был запрограммирован.
	Элемент, отсутствующий в подмену «стереть программу».
	Функция Astro: Программа следует времени восхода и заката, которое основывается на предварительно настроенных значениях.
	Устройство заблокировано. Для его разблокировки необходимо ввести код PIN.

**Menu Program**

<b>New program</b>	См. пункт 8
<b>Program query (проверить программу)</b>	Для проверки программирования и свободных положений в памяти
<b>Program Modify (изменить программу)</b>	В Program Modify (изменить программу) можно изменить каждую отдельную программу.
<b>Program Delete (стереть программу)</b>	Стирает программы. Можно стереть программу для всех каналов, отдельных каналов и отдельные программы, введённые в канал.
<b>Program Copy (копировать программу)</b>	Копирование с одного канала в другой. Память канала не будет переписываться; скопированные программы будут добавлены. ⚠️ Постоянную функцию нельзя скопировать.

**Menu Adjustment**

<b>Time-Hour (дата – время)</b>	Настройка даты и времени.
<b>Summertime (декретное время)</b>	Настройка декретного времени (ВКЛ/ВЫКЛ)
<b>Astro</b>	Настройте своё географическое положение с помощью предустановленного выбора региона/страны и города, либо указав широту, долготу и местное время.
<b>Language (язык)</b>	Выбор языка.

**Menu Options**

<b>Extra switching time</b>	См. пункт 7 / 8
<b>PIN - Code</b>	Устройство можно заблокировать с помощью кода PIN, состоящего из 4 цифр. Код можно установить, включить и выключить. Если вы забудете PIN, необходимо связаться со службой работы с покупателем.

**5. Описание функциональных кнопок**

Автоматический режим	Меню / Доступ к программированию
<b>[M]</b> Для получения доступа к меню (программа, настройка, варианты) с автоматического режима.	<b>[←]</b> Для возврата назад, к предыдущему положению меню.
<b>[A/B]</b> Автоматический режим: Переключает канал на ВКЛ или ВЫКЛ до срабатывания последующей программы.	<b>[→]</b> Для настройки мигающего данного. Чтобы пробежаться по вариантам.
<b>[OK]</b> Для включения дисплея, когда идёт работа без питания.	<b>[→]</b> Для подтверждения выбора или введённых данных.

**6. Канал ON OFF (ВКЛ ВЫКЛ) / Постоянное P**

Канал **ON OFF** (ВКЛ ВЫКЛ)

Если нажать на кнопки **[A/B]**, будет выполнено ручное переключение канала. Переключение показывается на дисплее с помощью изображения руки и остаётся в ручном режиме до следующего программирования.

**Постоянное переключение P**


Если держать в нажатом состоянии кнопку соответствующего канала **[A/B]** в течение 3 сек., канал переключится для постоянного функционирования на ВКЛ или на ВЫКЛ. Останется неизменным до последующего нажатия на кнопку в течение 3 сек.

**7. Permanent [Постоянная программа] / Extra switching time [Extraprogram] / Функция сброса**

**Permanent [Постоянная программа]** Можно иметь постоянную программу (отпускная функция) для каждого канала. Во время данного периода (функция действительна для всего дня) канал может быть переключён на выкл (permanent off - постоянно выкл) или на вкл (permanent on - постоянно вкл). Выбор permanent (постоянно) больше не будет появляться в меню New program (новая программа), когда он уже используется. Программирование можно изменить и стереть в Program Modify (изменить программу) и Program Delete (стереть программу).

**Extra switching time [Extraprogram]** Extra switching time = Условное время срабатывания. Вы можете программировать "дополнительные" установки времени срабатывания, например, если Вы хотите использовать канал реле времени не применяя "функцию Астро". Вам необходимо активировать "extra switching times" в меню Options. "Extra switching times" работает как обычная недельная программа (ON / OFF). После активации "extra switching time", внутри программного меню будет предложена новая программа ("new program"). (См. пункт 8)

**Функция сброса** Держите в нажатом состоянии все кнопки в течение 2 сек. Устройство выполнит сброс. Надо будет снова ввести дату и время. Программы не будут стёрты!

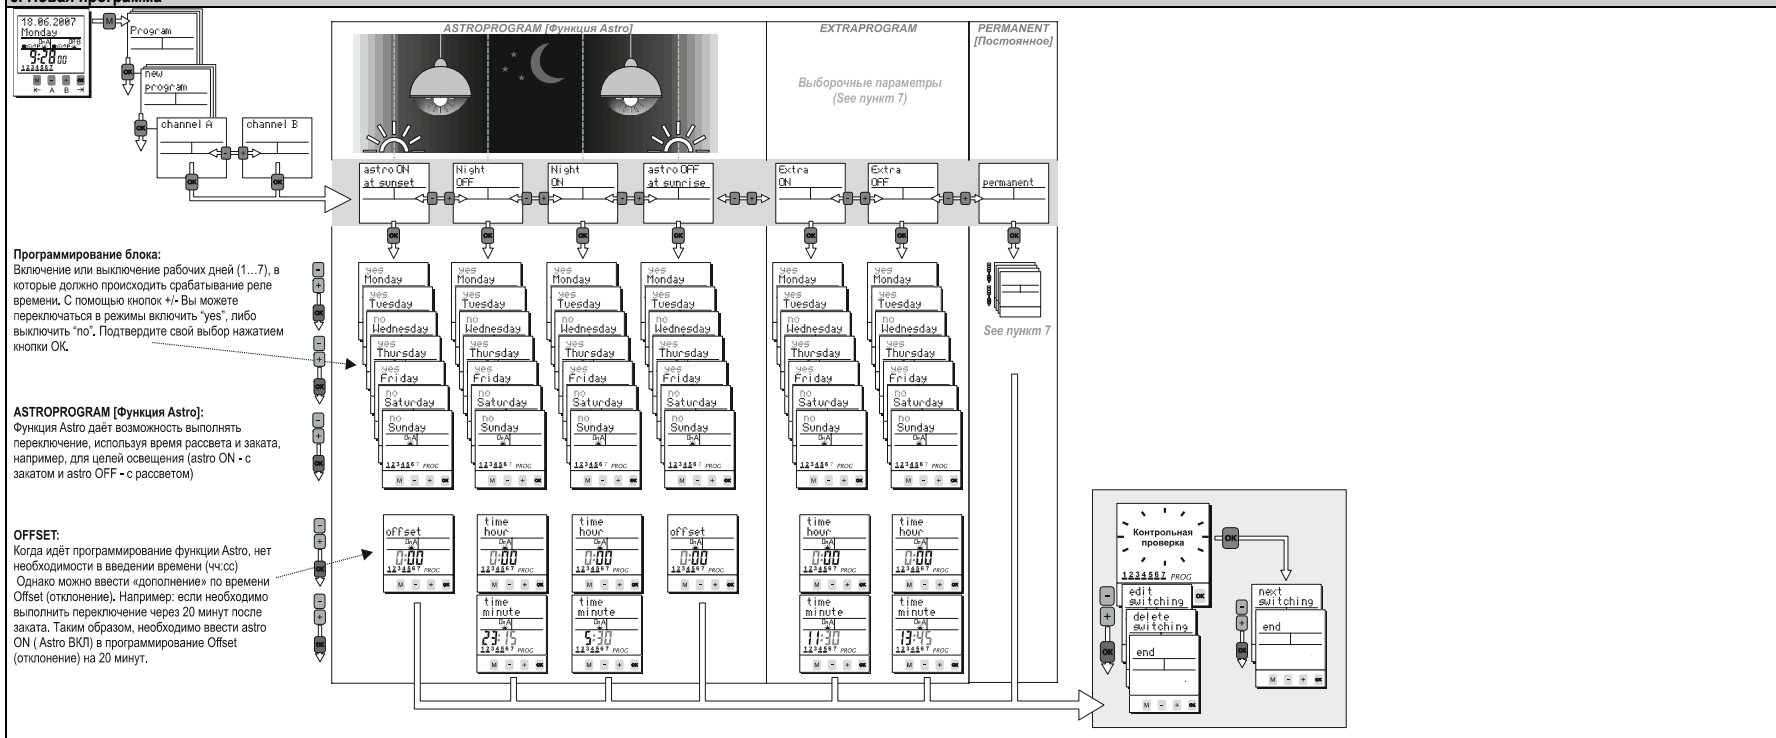

**12.9X.X.XXX.0090 / Ключ памяти (ФАКУЛЬТАТИВНО)**

С помощью ключа (памяти) можно выполнить следующие функции:

- Save Data** (сохранить данные): Перенести информацию с устройства на ключ памяти.
- Program timeswitch** (программирование реле времени): Перепишет информацию с ключа памяти в память устройства.
- Key function** (функция ключа): Можно запрограммировать только данные ключа памяти. Программы устройства будут отменены.
- Key Readout** (считывание ключа): проверка программ ключа памяти.

**BATTERY CR 2450 (LiMnO2) 3 V.**  
Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.