

Инструкция к универсальному пульту дистанционного управления для кондиционера

Описание продукта

Универсальный пульт дистанционного управления для кондиционера K-1000E был разработан, чтобы удаленно управлять различными марками и моделями кондиционеров. Данный пульт имеет функции: супер быстрая настройка, автоматический поиск кода; работает с низким расходом энергии, на большом расстоянии передачи; легко настраивается; им просто оперировать; имеет визуальное представление. Пульт ДУ имеет большой LCD-экран, который обеспечивает легкую установку и выполнение операций. В опции входят встроенные часы, функция ВКЛ/ВЫКЛ по времени.

Описание панели




Замечания:

Вы можете управлять сразу 2-мя кондиционерами с помощью данного пульта. Настройка с помощью кнопки "SET2" такая же, как при помощи кнопки "SET1". Когда Вы управляете первым кондиционером и хотите начать управление 2-ым, надо один раз нажать кнопку "SET2".

Установка батареек

1. Снимите крышку батарейного отсека, вставьте 2 батарейки серии AAA.



2. Закройте крышку батарейного отсека. В левом нижнем углу экрана отобразится время.



Настройка пульта ДУ

Данный пульт ДУ имеет 4 способа настройки, которые обозначены буквами А, В, С и D. Пожалуйста, выберите один из этих способов для настройки пульта.

А Супер быстрая настройка для некоторых марок кондиционеров

1 Вручную включите кондиционер, нацельте пульт на приёмное окно кондиционера.



2 Нажмите кодовую комбинацию, которая соответствует Вашей марке, и держите пока кондиционер не начнёт работать, издав звуковой сигнал. Отпустите кнопки, установка закончена.

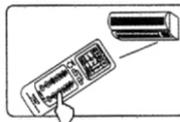


Таблица марок с соответствующими комбинациями


MODE	TIME ON	TIME OFF
5	0-0	0-1
GREE HUALING	KELONG MITSUBISHI	CHIGO MD
FAN	A.SWING	M.WING
TOSHIBA PANASONIC	Haier HISENSE	LG SANYO

В Ручной ввод кода

1 Вручную включите кондиционер, найдите модель Вашего кондиционера из таблицы кодов, найдите первый код. Например, "Haier"


2 Нажмите и удерживайте кнопку "SET1" (около 3 секунд) до тех пор пока на экране не замигает код модели кондиционера. Тогда отпустите кнопку и кнопками регулировки температуры "▲" и "▼" наберите нужный код. Если данный код правильный, то кондиционер будет запускаться.

Марка	Код
Haier	000-024



3 Нажмите кнопку "SET1", мигание кода модели остановится.



4 Проверьте работу кнопок пульта. Если они эффективно работают, то настройка закончена. В противном случае повторите шаги 2 - 3.

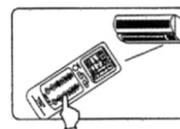

С Ручной интеллектуальный поиск кода

1 Вручную включите кондиционер, нацельте пульт на приёмное окно кондиционера.

2 Удерживайте нажатой кнопку "SET1" до момента, когда на дисплее будут сменятся коды и дойдут до цифр, соответствующих вашей марке кондиционера. Отпустите кнопку "SET1", тогда Вы войдёте в ручной интеллектуальный поиск кода. Нажмите кнопку "SET1" для того, чтобы остановить поиск, как только кондиционер работает от пульта ДУ.

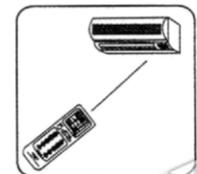


D Цифровой, автоматический поиск кода

1 2

Вручную включите кондиционер, нацельте пульт на приёмное окно кондиционера.

Удерживайте нажатой кнопку "POWER" (в течение 6 секунд) до момента, когда на дисплее будут сменяться коды, указывая, что Вы вошли в быстросредействующий режим поиска. Нажмите любую кнопку для выхода из этого режима, когда кондиционер откликнется на пульт ДУ.



■ Таблица применимых марок и кодов

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
AIDELONG, CONROWA	839-845	GUQIAO	909	LANGGE	918	HANGLINGSHUANGLU	750-759
AITE, HICON	740-749	Haier	000-024	LG	400-409	HANGXING	910
AKIRA	873	Hisense	275-294	LIANGYU	863-864	SHARP	515-529
AUCMA	250-274	HITACHI, XILENG	450-459	Little Swan	928	SHARP	898
AUX	210-234	HONGYI	924	MCQUAY	913-917	SHENGFENG	874
BEIJINGJINGDIAN	875-876	HUABAO	125-134	MD	055-074	SHINCO	235-249
BIG-THUMB	923	HUAGAO	925	MELING, NISO, TONGLU	790-799	SOGO	908
BOERKA	858-860	HUALING	190-209	MINGXING, BOYIN	922	SOYEA	927
BOSHI	871-872	HUAMEI	865-866	mitsubishi	380-399	TCL	155-174
CHANGFU	879	Huawei	902	mitsubishi	540-599	TECO	877-878
CHANGHONG	075-099	HUFENG, CHUANGHUA, GUANGDA	835-838	national	900	TIANJINKONGTIAO	912
CHANGLING	630-649	INYCIN	610-629	NIKKO	897	TIANYUAN	850-854
CHIGO	100-124	JDC	921	PANASONICNATIONAL	460-479	TOBO	310-329
CHUNLAN	175-189	JIALE	867-868	PANDA	846-849	TOSHIBA	435-449
CORONA	500-514	JIANGNAN	869-870	QIXING	911	TRANE, MCQUAY	820-834
DAIKIN, ELECTROLUX	530-539	JINBEIJING, FEIGE	810-819	RAYBO	710-729	UTTLEDUCK	888-890
DONGXINBAO	862	JINDA, HUAKE	800-809	RAYBO	899	WANBAO	855-857
FEILU	295-309	JOHNSO	861	RORK	920	WEITELI	891
FRESTECH	892-896	KANGLI, UNI-AIR	730-739	ROWA, JINSONG	760-769	WHIRLPOOL	650-659
FUNAI	919	KELONG	135-154	SAIJO, DENKI	770-779	XINGHE, DONGXIA	882-884
Galanz	885-887	KT02_D001	903	SAMSUNG	410-434	YAIR	600-609
GARRIER, FUJITSU	480-499	KT02_D002	904	SANYO, NEC	330-379	YORK, MEILING	780-789
GLEE	901	KTY001	905	SERENE	929	YUTU	690-709
Goldstar	880-881	KTY002	906	SHAMEI	926	WEILI	870-889
GREE	025-054	KTY004	907	SHANGLING	660-669	OTHER	930-999

■ Настройка времени

Нажмите кнопку "CLOCK" (в течение 3 секунд), чтобы войти в режим настройки времени, при этом часы будут мерцать. Используйте кнопки температуры "TEMP ▲" и "TEMP ▼", чтобы изменить текущее время (часы). После установки часов нажмите кнопку "CLOCK снова - будут мерцать минуты. Для установки минут используйте кнопки "TEMP ▲" и "TEMP ▼". После установки минут нажмите кнопку "CLOCK" ещё один раз для завершения установки времени.



■ Функция ВКЛ/ВЫКЛ по времени

Для настройки функции таймера пульта, нажмите кнопки "TIME ON" или "TIME OFF", индикаторы кондиционера должны загореться, показывая, что у кондиционера включилась функция таймера.



Полезные советы:

- Пульт дистанционного управления будет эффективен при исправном приёмнике кондиционера.
- Если пульт не будет использоваться продолжительное время, удалите из него батарейки.
- Если пульт не работает корректно (это может быть вызвано внутренней программной неполадкой), то Вам следует вынуть батарейки из пульта, а через полчаса вставить их обратно, и пульт должен заработать нормально.