



MP5630I4

Индикатор для мощного усилителя НЧ (4 канала).

<http://www.masterkit.ru>

Поставщик: ООО «ВТФ Радиоимпэкс»

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1.

Тел. (495) 234-77-66. E-mail: infomk@masterkit.ru

MP5630I4 (рис.1) – Индикатор для построения четырехканального усилителя НЧ качества Hi-Fi с аналоговыми входами.

Модуль работает совместно с драйверами MP5613D, MP5630D, MP5630DKD и конфигуратором MP5630C4.

При установке модуля на MP5630C4 с любым из перечисленных драйверов мы получим полноценный четырехканальный усилитель НЧ с несимметричными входами.

Схема индикации позволяет оценивать режимы работы усилителя. Светодиод <<READY>> указывает на отсутствие ошибок в схеме и полную готовность усилителя к работе. Светодиод <<Shutdown>> указывает на то, что сработала схема защиты и усилитель отключился. Светодиод <<CLIP>> загорается в случае перегрузки усилителя по входу указывая на то, что усилитель сжимает сигнал и работает с большими искажениями. Светодиод << RESET>> индицирует нажатие кнопки сброс, для восстановления работы после аварийной ситуации без выключения питания. Например, запуск после остывания.

Комплект поставки:

Инструкция	1
MP5630I4	1

Сборка и подключение.

Для сборки полноценного стереоусилителя кроме модуля **MP5630I4** необходим один из трёх драйверов: MP5613D, MP5613DKD, MP5630D и конфигуратор MP5630C4.

MP5630I4 соединяем с конфигуратором MP5630C4. К получившейся конструкции присоединяем любой драйвер (рис.3).

На рис.1. и рис.2 показано расположение и назначение разъемов.

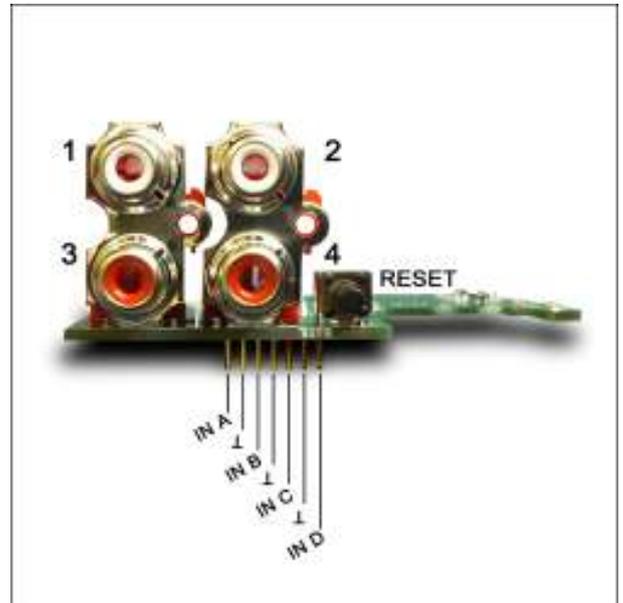


Рис.2

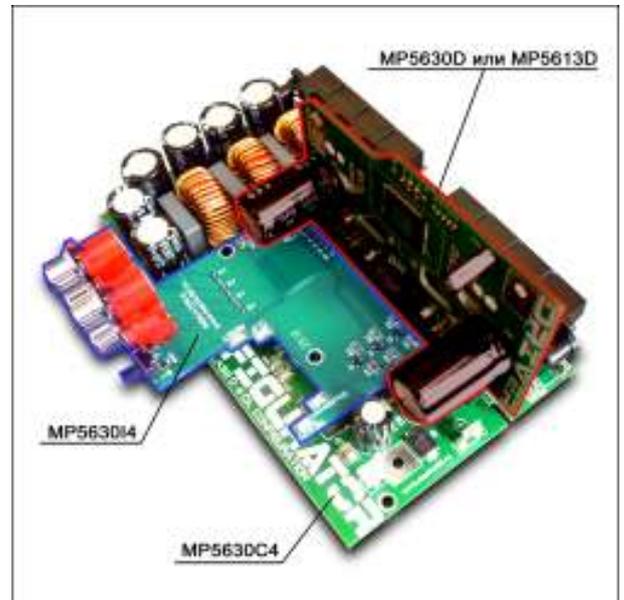


Рис. 3



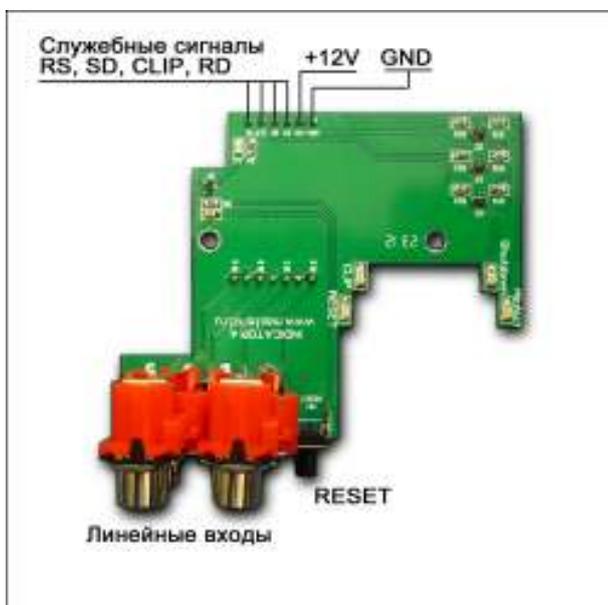


Рис.1 Внешний вид и назначение разъемов.

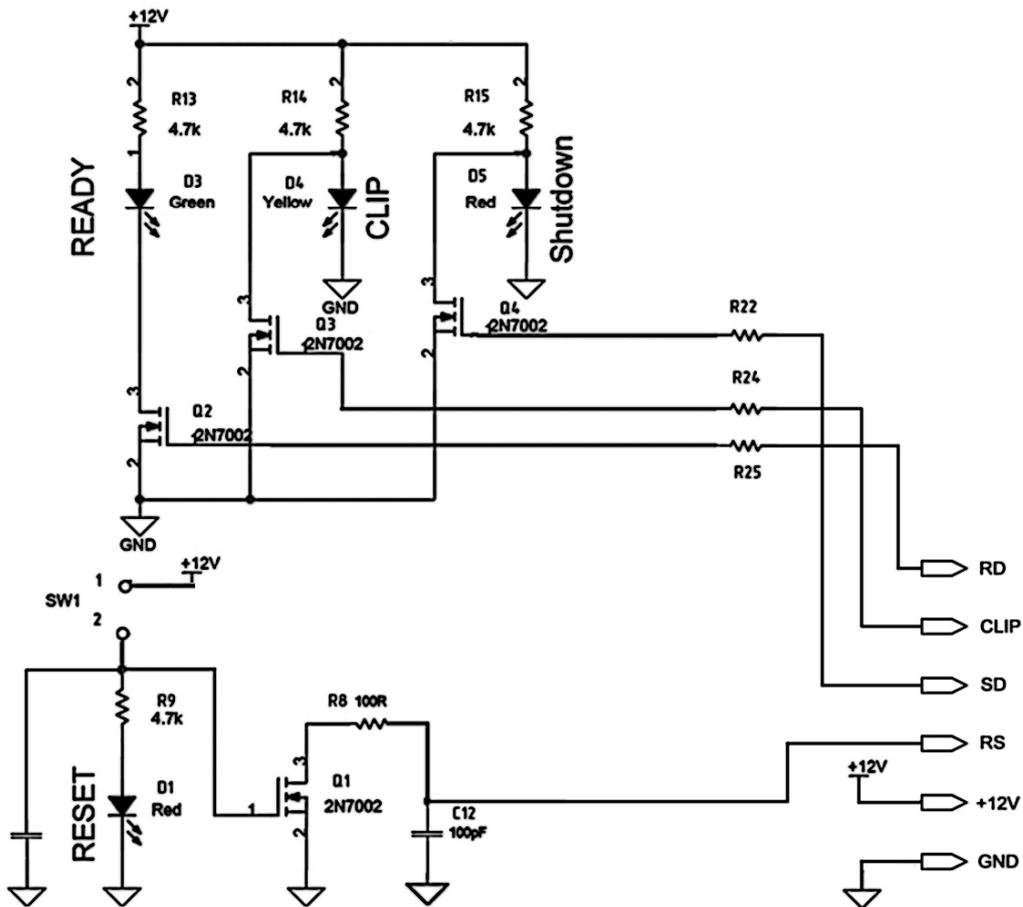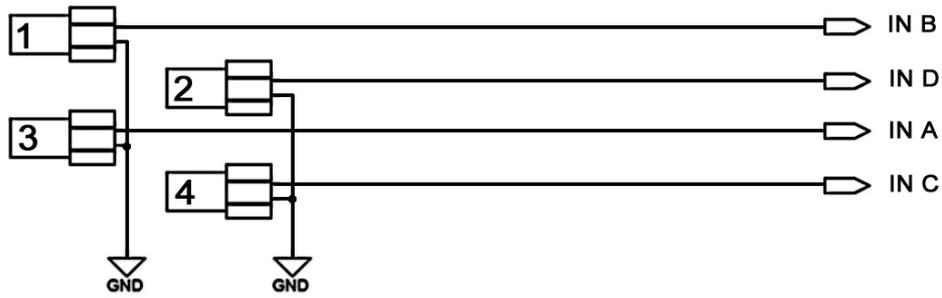

Внимание!

При неправильном подключении устройства к конфигуратору индикатор может выйти из строя.

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта: <http://www.masterkit.ru>
 Вопросы можно задать по e-mail: infomk@masterkit.ru