



МАСТЕР КИТ

ПОИСКОВАЯ СТАНЦИЯ

помогает находить часто теряющиеся вещи



gadgets.masterkit.ru

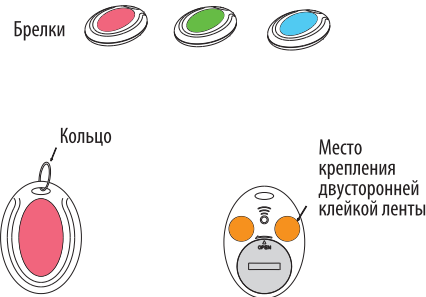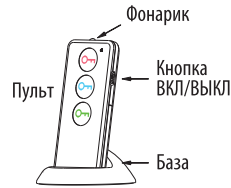

Общие сведения

Данная поисковая станция поможет вам быстро найти потерянные ключи, пульты управления домашней техникой, кошелек, очки, а также другие вещи, которые часто теряются. Одним нажатием на кнопку вы легко найдете потерянную вещь, услышав звуковой сигнал. Если нужно найти предмет в темноте, воспользуйтесь встроенным фонариком, нажав кнопку на правой грани пульта.

Установка батареек



Пульт

- Вам потребуются 2 новые батарейки типа AAA 1.5 В.
1. Откройте крышку, расположенную на обратной стороне устройства.
 2. Установите батарейки, строго соблюдая полярность.
 3. Закройте крышку батарейного отсека.

Брелок

В каждый приемник необходимо установить одну батарейку типа CR2032.

1. С помощью монеты поверните крышку отсека батареи против часовой стрелки.
2. Установите батарейку, строго соблюдая полярность.
3. Верните на место крышку батарейного отсека и поверните ее по часовой стрелке.



Обратите внимание!

Когда мощность батарейки подходит к концу, соответствующий приемник начнет издавать слабые звуковые сигналы, показывая тем самым, что необходимо заменить батарейку.

Осторожно!

- Не используйте новые и изношенные батарейки вместе.
- Не используйте батарейки разных типов (солевые и щелочные, а также аккумуляторного типа).

Управление устройством

1. Прикрепите приемник к часто теряющемуся предмету с помощью кольца или двусторонней клейкой ленты.
2. Нажмите соответствующую по цвету кнопку на пульте.
3. Если приемник находится в зоне действия (30 метров открытого пространства), он начнет издавать звуковой сигнал, и светодиод, встроенный в корпус приемника, начнет моргать.
4. Если никакого звука вы не слышите, попробуйте изменить ваше местоположение или поменять батарейки и затем снова нажмите на соответствующую кнопку.

Технические характеристики:

Источник питания:

- 2xAAA 1.5 В для пульта (не входят в комплект);
- 3xCR2032 (для брелков, входят в комплект).

Зона действия: 30-40 метров (открытого пространства).

Уровень громкости звука: 75-80 дБ.

Частота 433,92 МГц.

Мощность передатчика (пульта)- 0,6 мВт

Условия эксплуатации:

- Температура использования 0-50 °C
- Влажность < 90%

Время работы от батареек:

- для пульта 1 год;
- для брелков 6 месяцев.

Гарантийный срок: 12 месяцев

В случае неисправности товара предусмотрен бесплатный обмен

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (495) 234-77-66

или на почту: infomk@masterkit.ru

торговая марка

MASTER KIT

Артикул: МТ4091

Изготовлено:

North Point Marketing Limited, Китай




МАСТЕР КИТ

ПОИСКОВАЯ СТАНЦИЯ

помогает находить часто теряющиеся вещи




gadgets.masterkit.ru

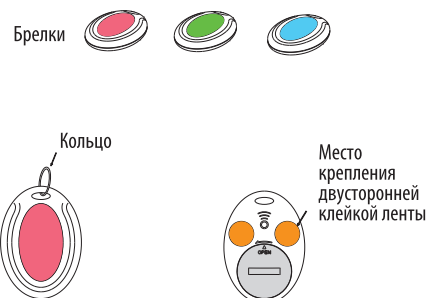

Общие сведения

Данная поисковая станция поможет вам быстро найти потерянные ключи, пульты управления домашней техникой, кошелек, очки, а также другие вещи, которые часто теряются. Одним нажатием на кнопку вы легко найдете потерянную вещь, услышав звуковой сигнал. Если нужно найти предмет в темноте, воспользуйтесь встроенным фонариком, нажав кнопку на правой грани пульта.

Установка батареек

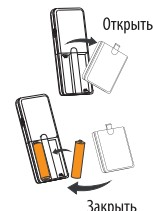

Пульт

- Вам потребуются 2 новые батарейки типа AAA 1.5 В.
1. Откройте крышку, расположенную на обратной стороне устройства.
 2. Установите батарейки, строго соблюдая полярность.
 3. Закройте крышку батарейного отсека.

Брелок

В каждый приемник необходимо установить одну батарейку типа CR2032.

1. С помощью монеты поверните крышку отсека батареи против часовой стрелки.
2. Установите батарейку, строго соблюдая полярность.
3. Верните на место крышку батарейного отсека и поверните ее по часовой стрелке.



Обратите внимание!

Когда мощность батарейки подходит к концу, соответствующий приемник начнет издавать слабые звуковые сигналы, показывая тем самым, что необходимо заменить батарейку.

Осторожно!

- Не используйте новые и изношенные батарейки вместе.
- Не используйте батарейки разных типов (солевые и щелочные, а также аккумуляторного типа).

Управление устройством

1. Прикрепите приемник к часто теряющемуся предмету с помощью кольца или двусторонней клейкой ленты.
2. Нажмите соответствующую по цвету кнопку на пульте.
3. Если приемник находится в зоне действия (30 метров открытого пространства), он начнет издавать звуковой сигнал, и светодиод, встроенный в корпус приемника, начнет моргать.
4. Если никакого звука вы не слышите, попробуйте изменить ваше местоположение или поменять батарейки и затем снова нажмите на соответствующую кнопку.

Технические характеристики:

Источник питания:

- 2xAAA 1.5 В для пульта (не входят в комплект);
- 3xCR2032 (для брелков, входят в комплект).

Зона действия: 30-40 метров (открытого пространства).

Уровень громкости звука: 75-80 дБ.

Частота 433,92 МГц.

Мощность передатчика (пульта)- 0,6 мВт

Условия эксплуатации:

- Температура использования 0-50 °C
- Влажность < 90%

Время работы от батареек:

- для пульта 1 год;
- для брелков 6 месяцев.

Гарантийный срок: 12 месяцев

В случае неисправности товара предусмотрен бесплатный обмен

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (495) 234-77-66

или на почту: infomk@masterkit.ru

торговая марка

MASTER KIT

Артикул: МТ 4091

Изготовлено:

North Point Marketing Limited, Китай

