



■. Названия частей

● Основное устройство

1. Чехол сенсора
2. Сенсор
3. LCD дисплей
4. Кнопки

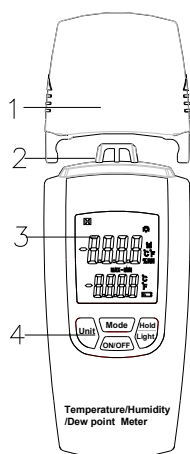


● LCD Дисплей

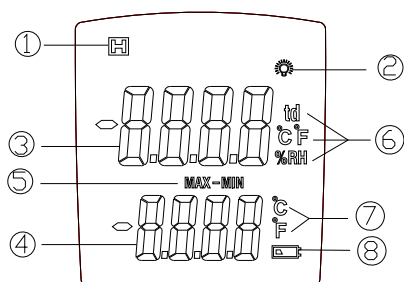

2. Нажмите **Unit** для изменения единиц измерения температуры и влажности °C, °F., нажмите **Mode** и **HOLD Light** Для изменения MAX/MIN и режима HOLD.

3. Включение подсветки дисплея.

Включите питание и нажмите **HOLD Light** больше 2sec.

подсветка включится и на дисплее появится значок 

Чтобы выключить подсветку нажмите кнопку ещё раз >2sec.

Символы дисплея:

1. Индикатор показаний в режиме Hold
2. Индикатор подсветки дисплея
3. Дисплей 1
4. Дисплей 2
5. Maximum / Minimize
6. Единицы влажности
7. Единицы температуры
8. Индикатор разряда батареи

■. Инструкция по эксплуатации

*Важно: Для того, чтобы обеспечить точность измерений, все помехи, которые могут повлиять на результаты измерений (например, руки) должны быть как можно дальше от датчика.

1. Установите батареи в прибор, нажмите **ON/OFF** чтобы включить прибор и начать измерения. LCD будет отображать текущее значение температуры и влажности, по умолчанию в % RH / °C.

■. Функции кнопок

1. ON/OFF

Нажмите кнопку для включения питания и нажмите клавишу еще раз > 2 сек., чтобы питание выключить.

2. Mode

Нажатием клавиши можно выбрать состояние MAX, MIN.


LCD будет отображать макс / мин значения измерения до последнего включения или последнего сброса.


3. Unit

Кнопка выбора единиц измерения.

Доступные значения: %RH/°C, td/°C, %RH/°F, td/°F.

4. **HOLD Light**

Нажмите кнопку, иконка  будет отображаться на ЖК-дисплее и последнее значение будет записано. Нажмите кнопку еще раз для отмены функции hold.

Нажмите **HOLD** больше 2sec. подсветка включится и на дисплее появится значок . Чтобы выключить подсветку нажмите кнопку ещё раз >2sec.

5. Отключение авто выключения

- Прибор автоматически отключится через 20 минут, если не производить никаких операций.

Отменить функцию автоматического выключения питания можно. Нажмите и удерживайте кнопку **Hold**, пока ЖК-дисплей **AP OFF** кнопкой **Hold** подтвердите отключение режима.

■. Техническое обслуживание


1. Инструкции по очистке

Прибор можно протереть влажной губкой или тканью, смоченной мягким моющим средством на основе воды или антибактериальным

Важно:

Это устройство не предназначено для полного погружения в воду или мытья в воде.

2. ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

При падении напряжения батарей ниже соответствующего диапазона эксплуатации, символ  появится на дисплее и батареи должны быть заменены.

- ∞ Чтобы открыть нажмите на крышку батарейного отсека по направлению стрелки.
- ∞ замените батареи на три новых 1,5 В (AAA).
- ∞ Установите крышку батарейного отсека на место.