


ZB


Расцепитель перегрузки	Условное обозначение	Вспомогательные контакты		Для использования с	Защита от короткого замыкания	
		H/O = Нормально открытый	H/3 = Нормально закрытый		Тип координации «1»	Тип координации «2»
I_r А					gG/gL А	gG/gL А

Реле перегрузки ZB12

Чувствительность к выпаданию фазы согласно IEC/EN 60947, VDE 0660 часть 102
Для непосредственной установки на контактор

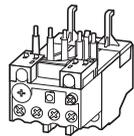

0.1...0.16
0.16...0.24
0.24...0.4
0.4...0.6
0.6...1
1...1.6
1.6...2.4
2.4...4
4...6
6...10
9...12
12...16



1 H/O

1 H/3

DILM7,
DILM9,
DILM12,
DILM15,
DIULM7,
DIULM9,
DIULM12,
SDAINLM12,
SDAINLM16,
SDAINLM22

25

0.5

1

2

4

4

6

10

16


20

50


25

Реле перегрузки ZB32

Чувствительность к выпаданию фазы согласно IEC/EN 60947, VDE 0660 часть 102
Для непосредственной установки на контактор

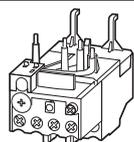

0.1...0.16
0.16...0.24
0.24...0.4
0.4...0.6
0.6...1
1...1.6
1.6...2.4
2.4...4
4...6
6...10
10...16
16...24
24...32
32...38



1 H/O

1 H/3

DILM17,
DILM25,
DILM32,
DILM38,
DIULM17,
DIULM25,
DIULM32,
SDAINLM30,
SDAINLM45,
SDAINLM55

25

0.5

1

2

4

4

6

10

16

20

50

25

63

35

100

35


125



63

125

63

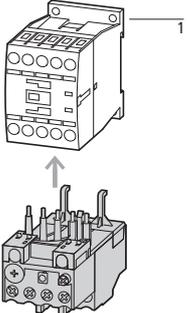

Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	Примечания
ZB12-0,16 278431		1 шт	Расцепитель перегрузки: Класс отключения 10 А Защита от короткого замыкания: Используйте максимально допустимый для контактора предохранитель. Подходит для защиты EEx двигателей. ⚠ РТВ 04 ATEX 3022 См. руководство AWB2300-1527D/GB.
ZB12-0,24 278432			
ZB12-0,4 278433			
ZB12-0,6 278434			
ZB12-1 278435			
ZB12-1,6 278436			
ZB12-2,4 278437			
ZB12-4 278438			
ZB12-6 278439			
ZB12-10 278440			
ZB12-12 278441			
ZB12-16 290168			Установка на контактор  1 Контактор → 1/17

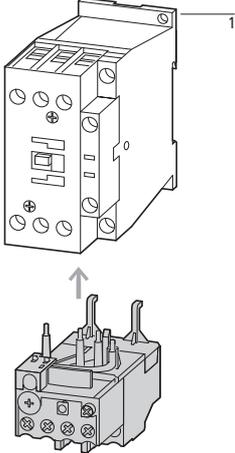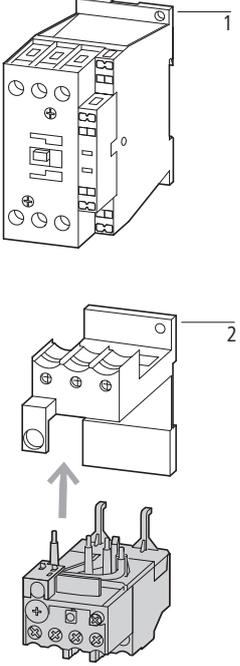ZB32-0,16 278442		1 шт	Расцепитель перегрузки: Класс отключения 10 А Защита от короткого замыкания: Используйте максимально допустимый для контактора предохранитель. Подходит для защиты EEx двигателей. ⚠ РТВ 04 ATEX 3022 См. руководство AWB2300-1527D/GB.	Установка на контактор  1 Контактор	Отдельный монтаж  2 Основание → 1/17 → 2/18
ZB32-0,24 278443					
ZB32-0,4 278444					
ZB32-0,6 278445					
ZB32-1 278446					
ZB32-1,6 278447					
ZB32-2,4 278448					
ZB32-4 278449					
ZB32-6 278450					
ZB32-10 278451					
ZB32-16 278452					
ZB32-24 278453					
ZB32-32 278454					
ZB32-38 112474					

