



УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ




- для измерения t° и одновременно беспроводного управления вентилем радиатора (обогревателей)
- идеальное решение при реконструкции: простая и быстрая установка и интеграция в систему управления отоплением Вашего дома или квартиры.
- функции: измеряет t° , полученные значения отправляет на элемент RF Touch каждые 5 минут
RF Touch обрабатывает полученные значения t° и, в соответствии с настройками программы, открывает или закрывает вентиль радиатора (обогревателей)
- имеет встроенный внутренний сенсор
- возможность присвоения к элементу RF Touch (до 30 термоголовок)
- питание от батарей позволяет производить быструю установку без сверления и резки стен
- индикация слабого заряда батареи отображается на панели RF Touch
- в комплект поставки включены:
 - адаптеры Danfoss RAV, RA, RAVL
 - 2x батареи AA 1.5V

EAN код
RFATV-1: 8595188145138

Технические параметры	RFATV-1
Напряжение питания:	2 x 1.5V батарея AA
Срок годности батареи:	1 год
Управление	
Частота сигнала:	868 МГц
RF командой с передатчика:	RF Touch
Дистанция в своб. пространстве:	до 100 м
Другие данные	
Рабочая температура:	0 ... +50 °C
Рабочее положение:	произвольное
Степень защиты:	IP40
Размер:	65 x 65 x 48 мм
Резьба термовентилей:	M 30 x 1.5
Ход поршня:	макс. 4 мм
Управляющее усилие:	макс. 100 N
Нормы соответствия:	EN 60730

Описание устройства

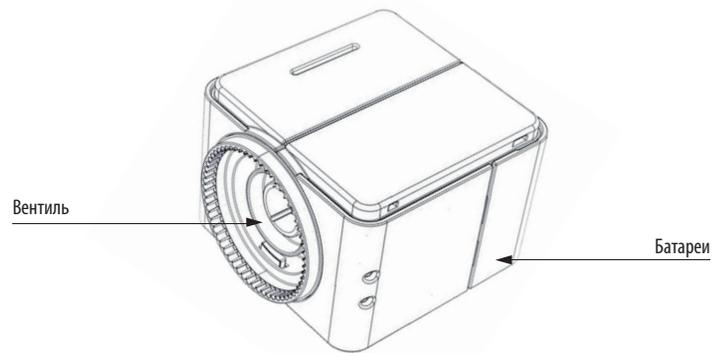


Пример применения

Адаптеры

Тип вентилей:	Тип адаптера
Danfoss RAV	
Danfoss RA:	
Danfoss RAVL:	

Комплект поставки

Термоголовка	
2x батареи AA1.5V	
Адаптеры	
Инструкция	

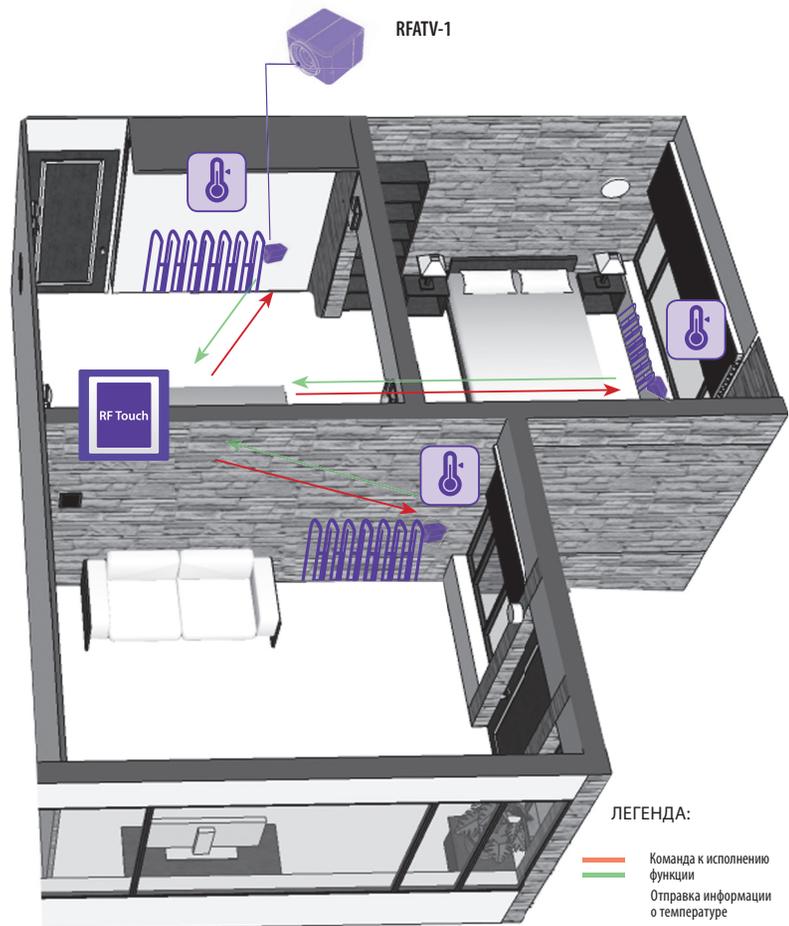

ЛЕГЕНДА:
 Команда к исполнению функции
 Отправка информации о температуре